SAMSUNG

GT-E3210

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เปิด/ไม่เสียค่าใช้จ่าย เงื่อนไขที่แท้จริงของไลเซนส์, ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับรู้ และคำประกาศมีอยู่บนเว็บไซต์ของซัมซุงที่ opensource.samsung.com

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33125A
Thai. 03/2011. Rev. 1.1

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ "สิ่งที่ต้องทำ" หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย

- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆกดปุ่มเบาๆพยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครื่อง

สีและสติกเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่ขยับได้ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หากคุณมีอาการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์นี้ คุณอาจเกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิคส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80 °C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเดรดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็กรวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อนหรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ

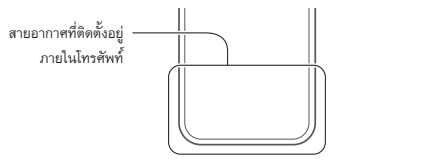

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

โปรดสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อย

ทางซัมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.715 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสมสารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

CE0168

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

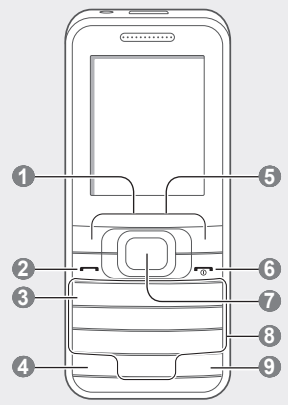

1
ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง
ในโหมดปกติ เข้าสู่เมนูผู้ใช้กำหนดเอง ทำการโทรหลอก (ลง) ในโหมดเมนู เลื่อนดูตัวเลือกในเมนู *หน้าจอหลักพื้นฐานหรือเมนูที่กำหนดไว้แล้วอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ*
ดูที่ "การโทรหลอก"

2
ปุ่มโทรออก
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกคืนปุ่มของการโทรและข้อความทั้งหมดของคุณ ส่งข้อความฉุกเฉิน
ดูที่ "เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน"

3
ปุ่มบริการข้อความเสียง
ในโหมดปกติใช้เข้าสู่ข้อความเสียง (กดค้างไว้)

4
ปุ่มล็อกปุ่มกด
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

5
ซอฟต์คีย์
ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

6
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/วางสาย
เปิดหรือปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

7
ปุ่มยืนยัน
ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูหรือเปิดเว็บบราวเซอร์ (กดค้างไว้)
ปุ่มอาจทำงานต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ หรือภูมิภาค

8
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

9
ปุ่มรูปแบบปิดเสียง
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังค้นหาเครือข่าย
	เปิดใช้งานข้อความ SOS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	กำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	หยุดวิทยุ FM
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เรียกดูเว็บ
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้รูปแบบขณะขี่จักรยานยนต์
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

2. ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

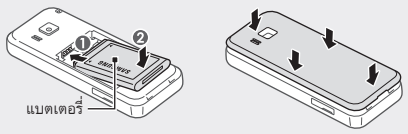

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา เข้ากับช่องเสียบด้านข้างของโทรศัพท์
2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

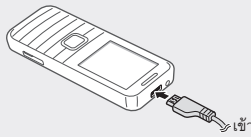

ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ ต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกก่อน มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

- การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

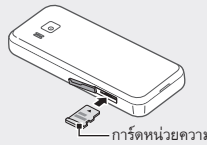

3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
4. ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	**ตามด้วย**: ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ** (หมายถึง ให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความ**)
[ ]	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ] (แสดงถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)
< >	**วงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟต์คีย์ที่ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: **<ตกลง>** (แสดงถึงซอฟท์คีย์ **ตกลง**)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กด [ ] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและกด **<ยืนยัน>** (หากจำเป็น)
3. เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าแบบ wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด **<เมนู>** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

คุณอาจต้องกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือตัวเลือก
3. กด **<เลือก>**, **<ตกลง>**, หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องการใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

ปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณจะปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. กด **<แก้ไข>** → **ระดับเสียง** → **การเตือนการโทร**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง และกด **<กำหนด>**

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงเรียกที่ไม่ชัดเจน ขณะที่ใช้คุณลักษณะลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงอยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. กด **<แก้ไข>** → **เสียงเรียกโทรปกติ** หรือ **เสียงเรียกโทรวีดีโอ**
4. เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกรูปแบบจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ]
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังประเภทการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขหรือชื่อ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

หน้าจอหลักแบบสมาร์ทช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและรายชื่อที่คุณชื่นชอบ และดูเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำที่กำลังจะถึง คุณสามารถกำหนดหน้าจอหลักแบบสมาร์ทให้เหมาะกับความต้องการและความจำเป็นของคุณได้

เมื่อคุณใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท ปุ่มเลื่อนตำแหน่งจะไม่ทำหน้าที่เป็นทางลัด

เมื่อต้องการกำหนดหน้าจอหลักแบบสมาร์ท

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท**
2. กด **<แก้ไข>**
3. เลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าจอหลักแบบสมาร์ท
4. กด **<ทางเลือก>** → **<บันทึก>**
5. กดปุ่มยืนยัน

คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอปกติเป็นรูปแบบอื่นได้ ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปแบบที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเข้าถึงรายการปกติในหน้าจอแรกแบบสมาร์ท

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ บนหน้าจอหลักแบบสมาร์ท และกดปุ่มยืนยันเพื่อเลือกรายการ รายการที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

รายการที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

- **แถบเครื่องมือทางลัด**: เข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือทางลัดได้ตามต้องการ
- **เพื่อนสนิทส่วนตัว**: เข้าถึงรายชื่อที่บันทึกไว้ในรายการหมายเลขที่ชอบ
- **นาฬิกาเดี่ยว**: แสดงเวลาและวันที่ปัจจุบัน
- **PIM ทิกเกอร์**: เข้าถึงเหตุการณ์ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำที่กำลังจะถึง
- **นาฬิกาคู่**: แสดงเวลาท้องถิ่นของคุณและเวลาโลก
- **Facebook/Twitter**: เข้าถึง feeds ที่อัพเดทล่าสุด
- **ปฏิทินรายเดือน**: แสดงปฏิทินแบบรายเดือน

เมื่อต้องการกำหนดแถบเครื่องมือทางลัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท**
2. กด **<แก้ไข>**
3. เลื่อนไปยัง **แถบเครื่องมือทางลัด** และกด **<ทางเลือก>** → **แก้ไขทางลัด**
4. เลือกเมนูที่จะเปลี่ยนหรือตำแหน่งที่ว่าง
5. เลือกเมนูที่คุณต้องการ
   กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งทางขวา เพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)
6. กด **<บันทึก>**

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ

- กด [#] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 และ ABC
- กด [#] เพื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กในโหมดใส่ข้อความภาษาอังกฤษ
- กด [*] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด [*] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้
- กด [*] → **เปิดคำคาดคะเน** เพื่อเปิดโหมด T9
  กด [*] → **ปิดคำคาดคะเน** เพื่อปิดโหมด T9

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรผสมตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำแสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค
   ถ้าคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรผสมตัวเลขที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรผสมตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรผสมตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบตัวอักษรทีละตัว ให้กดปุ่ม **<ลบ>**
  เมื่อต้องการลบอักขระแบบด่วน ให้กด **<ลบ>** ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด [0]
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด [1]

การเพิ่มรายชื่อใหม่

ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** → **<ทางเลือก>** → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → ตำแหน่งความจำ

1. ในโหมดปกติ ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด **<ทางเลือก>**
2. เลือก **เพิ่มในรายชื่อ** → **สร้างรายชื่อ** → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** หรือปุ่มยืนยัน เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการดูข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
2. ใส่หมายเลขของผู้รับและเลื่อนลง
3. ใส่เนื้อความของคุณ ดูที่ *"การใส่ข้อความ"*
   สำหรับการส่งเป็นเนื้อความ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5
   สำหรับการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
4. กด **<ทางเลือก>** → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

การโทรหลอก

เมื่อคุณสามารถจำลองสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากการประชุมหรือยุติการสนทนา

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะของการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **ปุ่มลัดการโทรออก**

เมื่อต้องการโทรหลอก

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้
- เมื่อปุ่มถูกล็อก ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงสี่ครั้ง

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยคุณในการค้นหาและรับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ของคุณแล้วกด **<ตกลง>**

ในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0** คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน

3. เลือก **การตั้งค่า**
4. ใส่รหัสผ่านใหม่ 8 หลักสำหรับโมบายแทร็กเกอร์ แล้วกด **<ตกลง>**
5. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**
6. กดปุ่มยืนยันเพื่อเลือก **เปิด**
7. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อผู้รับ
8. กด **<ค้นหา>** เพื่อเปิดรายชื่อ
   คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศ (ด้วยเครื่องหมาย **+**) ไว้ในรายชื่อผู้รับได้ ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 11
9. เลือกรายชื่อ
10. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
11. เมื่อกำหนดผู้รับเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
12. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
13. กดปุ่มยืนยัน → **<ยอมรับ>**

- โดยการตั้งค่าตัวเลือกนี้ใน **เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล** คุณสามารถลบข้อมูลในโทรศัพท์ที่หายไปหรือรับสายที่โทรเข้ามายังเครื่องได้
- เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก **เปลี่ยนรหัสผ่านโมบายล์ แทร็กเกอร์ 2.0**

เปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉิน ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความฉุกเฉิน** → **ทางเลือกการส่ง**
2. กด **<เปลี่ยน>** เพื่อเลือก **เปิด**
3. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อผู้รับ
4. กด **<ค้นหา>** เพื่อเปิดรายชื่อ
   คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศ (ด้วยเครื่องหมาย **+**) ไว้ในรายชื่อผู้รับได้ ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
5. เลือกรายชื่อ
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. เมื่อกำหนดผู้รับเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความฉุกเฉินซ้ำ
9. กด **<กลับ>** → **<ใช่>**

เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน

1. ขณะที่ปุ่มถูกล็อก ให้กด [ ] สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
   โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด ฉุกเฉิน และส่งข้อความฉุกเฉิน ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด ฉุกเฉิน ให้กด [ ]

การใช้กล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการจับภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. กด **<กลับ>** เพื่อถ่ายภาพอื่น (ขั้นที่ 2)

เมื่อต้องการดูรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → ไฟล์ภาพถ่าย

เมื่อต้องการบันทึกภาพวีดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กด [1] เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวีดีโอ
3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มต้นการบันทึก
5. กด **<หยุด>** เพื่อหยุดการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูวีดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วีดีโอ** → ไฟล์วีดีโอ

การฟังเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
ทิศทาง	• ซ้าย: เริ่มเล่นใหม่ ข้ามแบบย้อนกลับ (กดภายในเวลา 3 วินาที) ค้นหาแบบย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง
1	เปิดใช้งานระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล
2	เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
3	เปิดหรือปิดใช้งานโหมดสับเพลง
4	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ
5	เปลี่ยนการแสดงภาพ

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบชุดหูฟังลงในโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มต้นวิทยุ FM
4. กด **<ใช่>** เพื่อเริ่มค้นหาอัตโนมัติ
   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่สามารถรับฟังได้แบบอัตโนมัติ

ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ

5. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ทิศทาง	• ซ้าย/ขวา: การเปลี่ยนความถี่; ค้นหาสถานีวิทยุที่ใช้ได้ (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **การเตือน**
2. กด **<สร้าง>**
   ถ้ามีการเตือนที่ถูกบันทึกไว้แล้ว ให้กด **<ทางเลือก>** → **สร้างการเตือนใหม่**
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด **<บันทึก>** หรือกดปุ่มยืนยัน

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด **<ยืนยัน>** เพื่อหยุดเสียงเตือน
- กด **<ข้าม>** เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่ข้าม

เมื่อต้องการยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **การเตือน**
2. เลื่อนไปที่เสียงเตือนที่คุณต้องการปิดใช้งาน
3. กด **<ทางเลือก>** → **เลิกใช้งานการเตือน**

ถ้าถอดแบตเตอรี่ออก การเตือนที่ตั้งไว้อาจไม่ส่งเสียงเตือน